



■ご自分でできるドアバイザーの取り付け方法

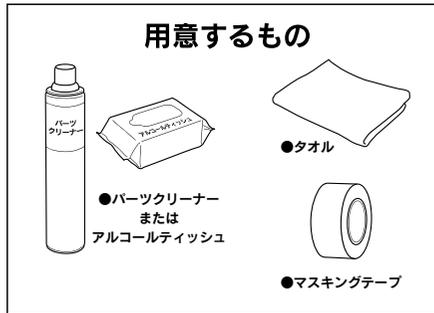


1万セット以上を販売している弊社のドアバイザー。
実は簡単に取り付けが出来るんです!

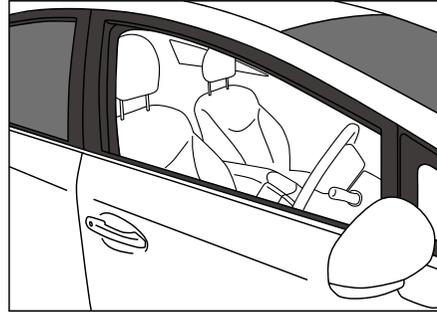


① まず、作業をするのに車の窓を開けます。




② 下準備として、油除去できるシートやアルコールを含んだウェットティッシュなどで、ドアバイザーを貼り付ける車体の部分の油分を拭き取ります。

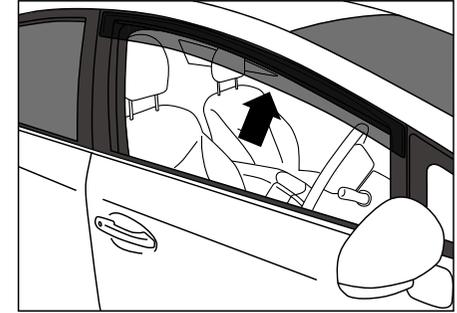


③ フロント、リアともに、ドアと、ドアバイザーの形に合わせて取り付け位置を決めて、ドアバイザーの穴の位置から金具を取り付ける位置を確認します。

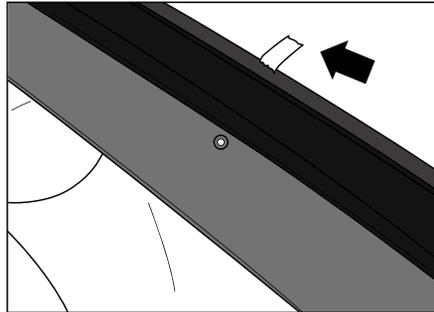


④ マスキングテープなどで目印をつけておくと良いです。

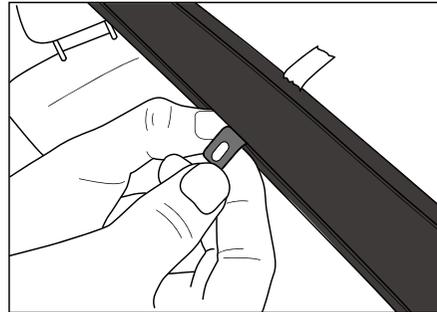


⑤ 金具の穴の開いているほうが表に出るように、ガラスを少しめくって、金具を差し込んで取り付けます。

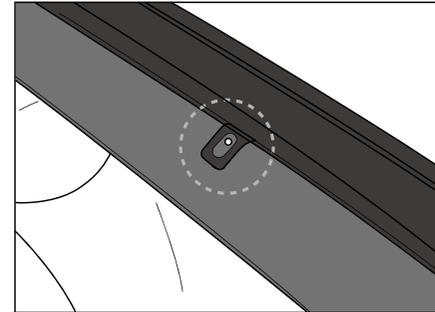


⑥ 再びドアバイザーの穴の位置と取り付けした金具の位置を確認します。もし金具の位置がずれていた場合、金具を無理やり動かすと車体を傷つける恐れがありますので、一度取り外しから正しい位置に取り付けてください。

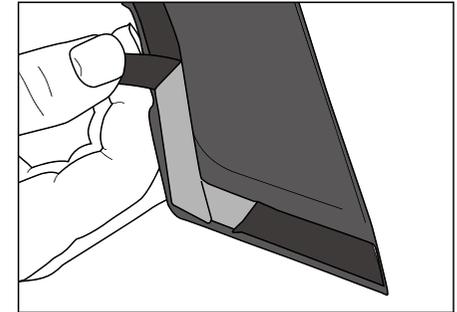


⑦ 金具を取り付けたらドアバイザーを貼り付けていきます。裏側に付いている両面テープを少しはがして車体に仮止めをします。

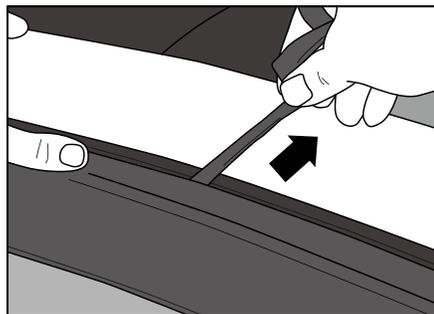


⑧ 仮止めで正しい位置を確認できたら、少しずつ両面テープをはがしながら、車体に取り付けます。

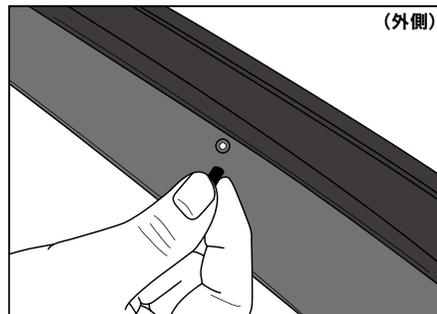

⑨ ドアバイザーの穴に付属のピンを差し込みます。

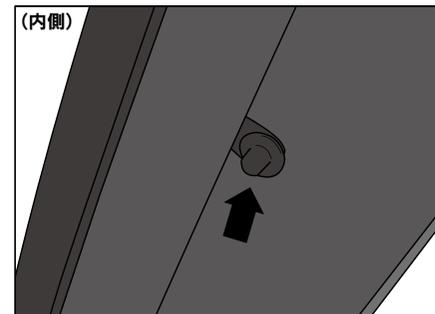

⑩ ドアバイザーと金具を間に挟んで、ピンの反対側にキャップを取り付けて固定します。

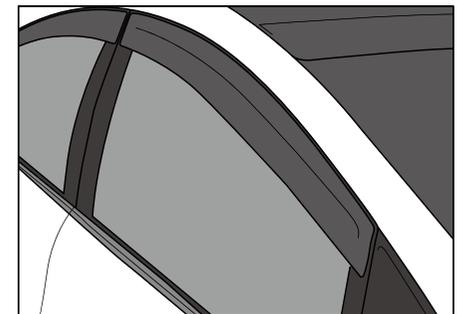

⑪ しっかり固定されているか確認できたら完成です! 両面テープがはがれる原因になりますので、取り付け後すぐの運転や、雨や水に濡れないようにご注意ください。